

GARANTIA

El producto que le ofrece LAWN I GARDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. esta garantizado a estar en perfectas condiciones al momento de salir de la fábrica. El producto esta garantizado contra materiales y fabricación defectuosa por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra del usuario.

Cualquier producto que falle por alguna de las razones anteriores y que este dentro del periodo de garantía será reparado o reemplazado a opción de LAWN I GARDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. y este será el único remedio del comprador.

Todo producto defectuoso devuelto bajo la garantía será cuidadosamente inspeccionado para determinar la causa de la falla antes de aprobar la misma. Para todos los clientes les suplicamos devolver el producto defectuoso al Distribuidor o al comercio en donde lo adquirió, o en su defecto al vendedor autorizado, con una breve explicación del problema por escrito. Si no existen señas aparentes de abuso por parte del cliente la unidad será reemplazada o reparada. Si se presentase una disputa por el reemplazo del equipo, el distribuidor o el vendedor debe separar los artículos y retenerlos para que sean inspeccionados por un representante de LAWN I GARDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. o avisarle a este de los detalles del problema para que se dispongan las acciones necesarias y se resuelva el reclamo de la garantía.

LA PRESENTE GARANTIA ES EXCLUSIVA Y UNICA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA VERBAL QUE SE HAGA EN CUALQUIER CONDICION.

La garantía será declarada **NULA** si se encuentran cualquiera de las siguientes condiciones:

- Que el equipo se haya conectado a un voltaje diferente al especificado en los requerimientos de placa del mismo.
- Que el cable de alimentación eléctrica se haya cortado.
- Que se haya permitido trabajar a la bomba en seco.
- Que se haya usado el equipo para trabajar con otros líquidos no recomendados por el fabricante.
- Abuso del producto por parte del cliente.
- Faltante de alguna parte del equipo por descuido del cliente.
- Intento de reparación del equipo por parte de personal no autorizado.

Antes de usar el producto, el usuario debe determinar si el equipo se adapta a las necesidades deseadas ya que el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación a ello.

NI EL VENDEDOR NI EL FABRICANTE SE HACEN RESPONSABLES DE NINGUNA LESION, PERDIDA O DANOS DIRECTO, INCIDENTAL O INDIRECTO A PERSONAS O SUS PROPIEDADES O CUALQUIER OTRA PERDIDA INCIDENTAL O CONSECUENTE, YA QUE LA OPERACIÓN Y USO QUEDAN TOTALMENTE FUERA DE NUESTRO CONTROL POR LO QUE NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGUN GASTO Y NO SE AUTORIZA A NINGUNA PERSONA PARA ASUMIR CUALQUIER RESPONSABILIDAD EXTRA DE LO QUE AQUÍ SE HA ESPECIFICADO.

Las Normas Eléctricas Nacionales y códigos similares en otros países recomiendan instalar un interruptor de circuito para la protección de la línea del producto.

Para hacer valida esta garantía, favor de escribir los siguientes datos:

PRODUCTO: _____ MARCA: _____

MODELO: _____ FECHA DE COMPRA: _____

DISTRIBUIDOR: _____ No. DE FACTURA: _____




INSTRUCTIVO DE OPERACION

BOMBA SUMERGIBLE

MARCA: LAWN INDUSTRY

**MODELOS:
WP-350, WP-650, WP-750, WP-950,
WP-2000 y WP-3500**

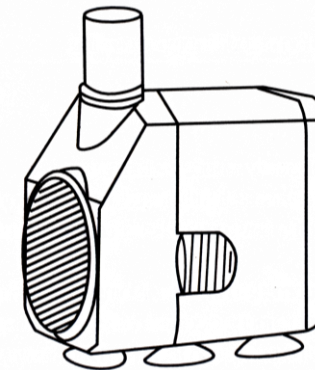

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE CONECTAR SU BOMBA.

INTRODUCCION

Las bombas LAWN INDUSTRY son bombas inspeccionadas y probadas cuidadosamente, para asegurar su buen funcionamiento; sin embargo de no seguir las instrucciones correctas de este manual, la bomba puede ser dañada o incluso puede ocasionar lesiones.

ASEGUESE DE ENTENDER BIEN LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS

- No conecte su bomba a un voltaje diferente al indicado.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas no meta la clavija eléctrica al agua, considere la longitud del cable de alimentación eléctrica de 1.5 mts. Por lo que se recomienda no exceder esta dimensión.
- No corte el cable.
- Esta bomba solo deberá usarse con agua, no use líquidos flamables.
- No utilice esta bomba en albercas.
- Siempre desconecte la bomba antes de moverla.
- No opere la bomba en vacío (sin agua).
- Opere la bomba completamente sumergida en el agua.
- No sostenga la bomba por el cable.

DESEMPEÑO


- Una bomba sucia tendrá un bajo desempeño. No la utilice en aguas sucias.
- Si desea menor flujo de agua, ajuste el regulador para reducir la descarga.
- No haga funcionar la bomba si no esta completamente sumergida en el agua. Esto puede dañar la bomba y mermar su desempeño.
- Si al conectar su bomba por primera vez esta no funciona, no se preocupe, es posible que exista aire tanto en la bomba como en la tubería. Lo único que tiene que hacer es desconectarla y volver a conectar.

MANTENIMIENTO

- Para limpiar la bomba, remueva la cubierta y el impulsor y limpie con un cepillo pequeño o con un aspersor de agua para remover los residuos acumulados.
- La flecha no deberá removerse de su lugar.

SI LA BOMBA NO FUNCIONA, REVISE LO SIGUIENTE:

- Conéctela en otro tomacorriente para asegurarse de que la bomba esta recibiendo energía eléctrica.
- Revise que la tubería y mangueras no estén obstruidos con algún residuo.
- Retire la cubierta y revise que el impulsor este bien colocado y en buenas condiciones.
- Realice por lo menos una limpieza mensual a su bomba y con eso alargara el tiempo de vida a la misma.

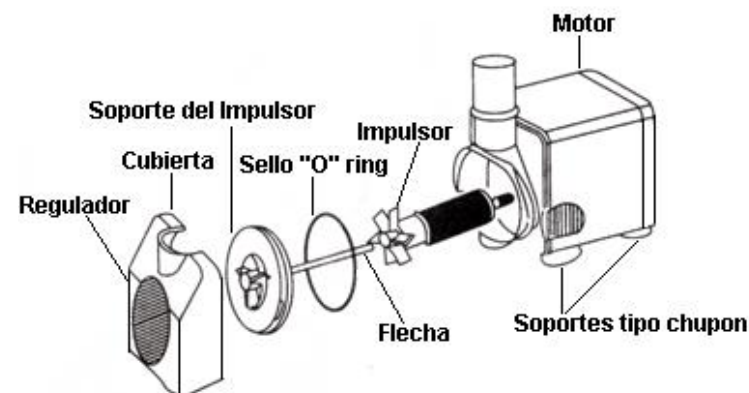

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO	GASTO MAX.		CARGA MAX.		TENSION	POTENCIA
	LPH	GPM	Metros	Kgs/cm ²	(Volts) A 60 Hz	WATTS
WP-350	350	1.540	0.7	0.070	120	6
WP-650	650	2.862	1.1	0.11	120	8
WP-750	600	2.640	1.4	0.14	120	10
WP-950	950	4.180	1.8	0.180	120	14
WP-2000	1800	7.920	3.00	0.300	120	45
WP-3500	3500	15.411	4.00	0.400	120	99